



Preguntas Frecuentes

Medidas de abertura:


ROLLER

¿Como tomar medidas de cortinas roller?

A continuación mencionamos los casos más comunes que se pueden presentar:


1. Cuando a ambos lados de la ventana hay espacio libre, nos encontramos ante el caso más sencillo y deseable de todos. Simplemente, debemos medir el ancho del marco de la ventana y añadirle 10 cm a cada lado en el ancho y 10 cm de cada lado en el alto, para que la cortina cubra bien la ventana, consiguiendo así la instalación que ofrece mejor estética.

ANCHO - Espacio libre
en ambos lados
de la ventana.

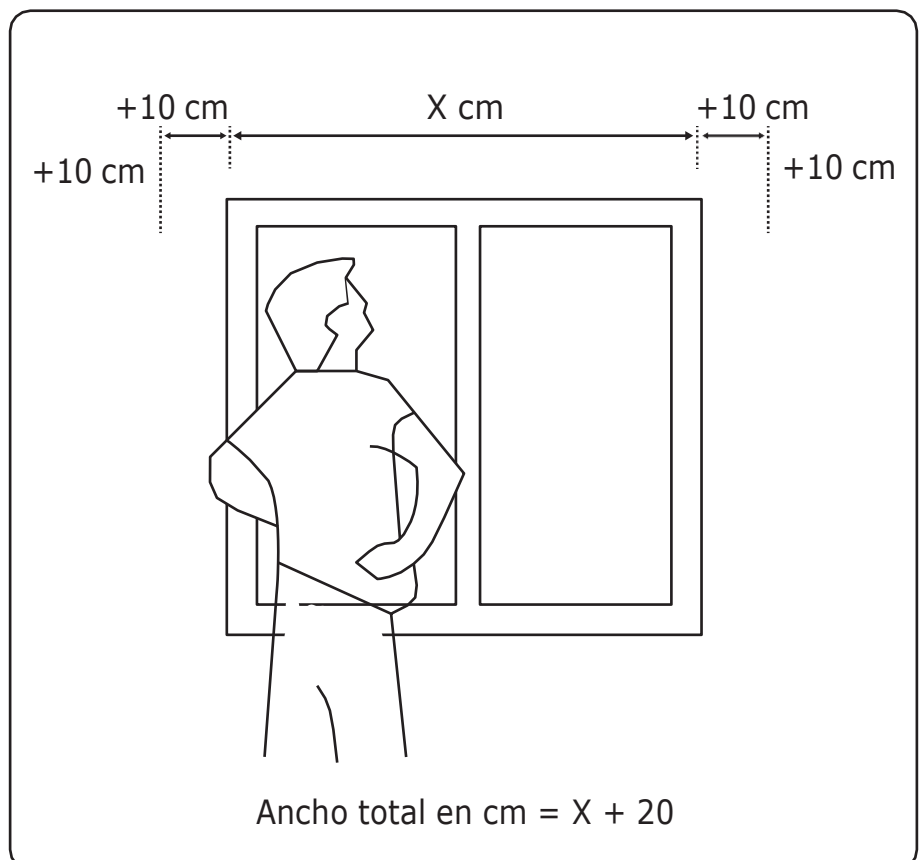


2. Cuando la ventana tiene espacio libre por un solo lado, medimos el ancho de la abertura (de marco a marco) y le añadimos 5 cm del lado que tenemos espacio en el ancho y 10 cm de cada lado en el alto, como se muestra en la siguiente ilustración.

ANCHO - Solo hay un espacio libre en un lado de la ventana.

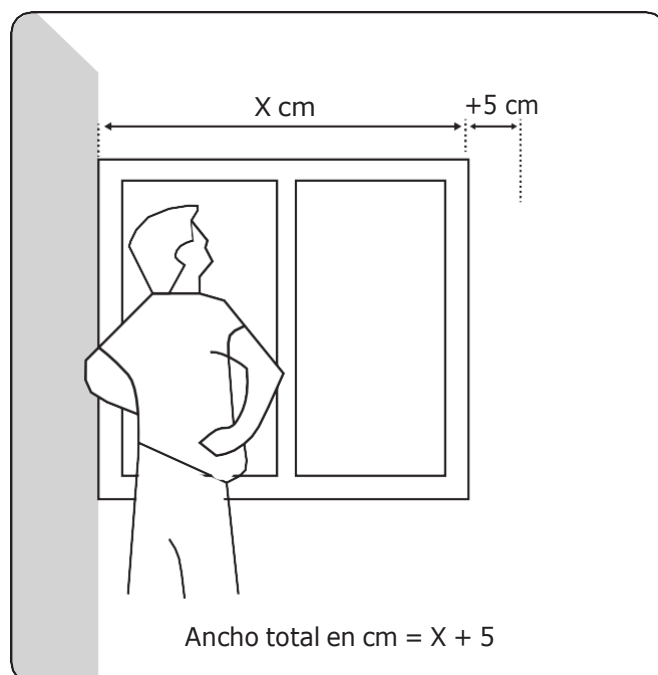

3. En caso de que nuestra ventana esté encajada entre paredes por ambos lados y, por tanto, no tenga espacio libre ni a un lado ni a otro, mediremos el ancho del marco de la ventana y descontaremos 1 cm en total, 0.5 cm por cada lado, para prevenir que la cortina sea más grande que el espacio disponible y no quepa en el hueco.

ANCHO - La ventana esta encajada entre paredes.

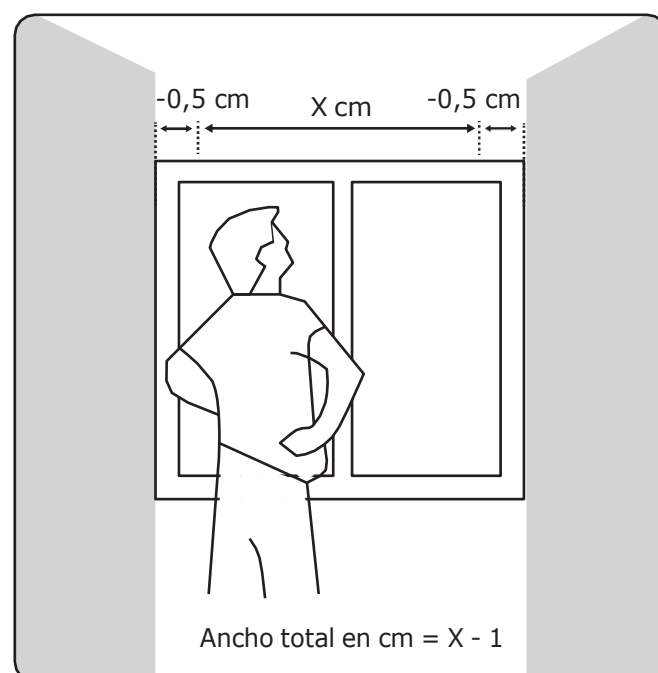


4. Cuando la abertura tiene un cajón de persiana que sobresale más allá del marco de la propia ventana, se puede colocar la cortina de forma tal que cubra o no el cajón en cuestión.

Para el caso que se decida que el cajón debe quedar cubierto, debemos centrar las medidas, considerando este ultimo.



Si el cajón tiene una garganta se debe tomar la medida desde adentro de la garganta de punta a punta y descontaremos 1 cm en total, 0.5 cm por cada lado, para prevenir que la cortina sea más grande que el espacio disponible y no quepa en el hueco.

ANCHO - Espacio libre
en ambos lados
de la ventana.

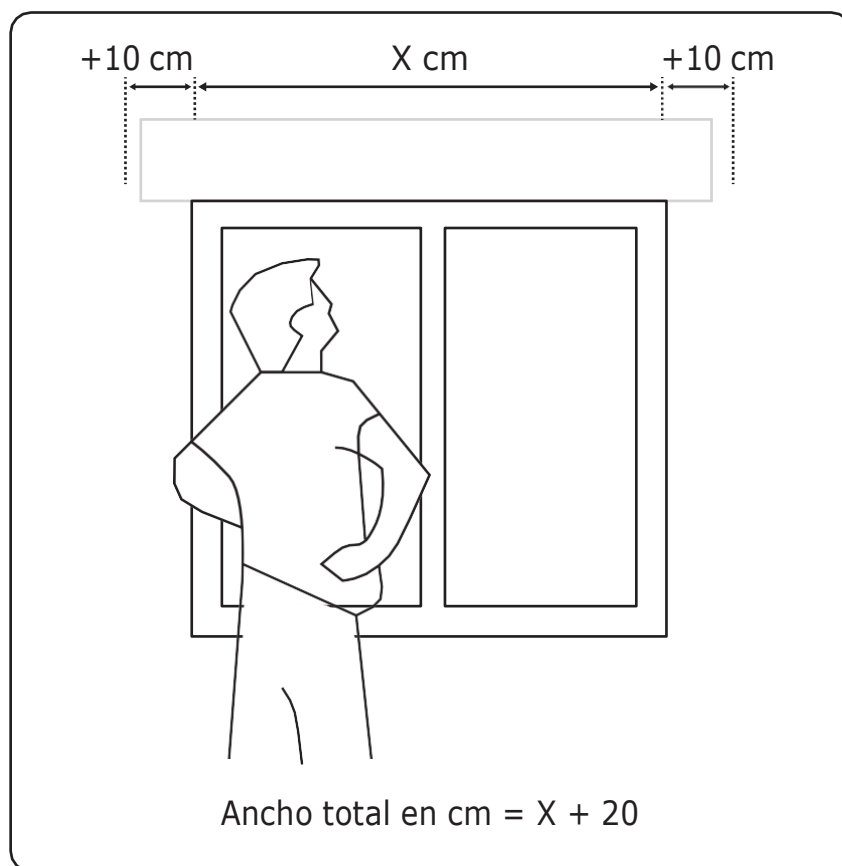

¿Como medir el alto?

De la misma forma que tomamos el ancho, para medir el alto debemos considerar la medida de marco a marco.

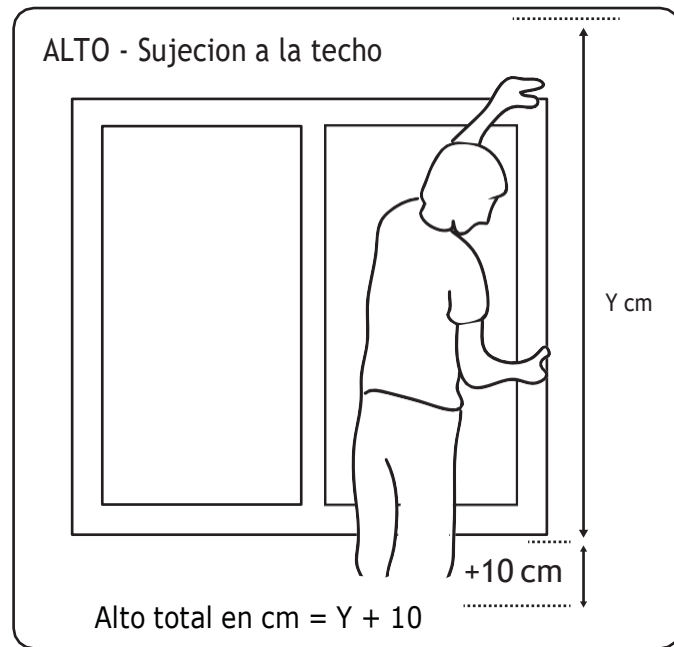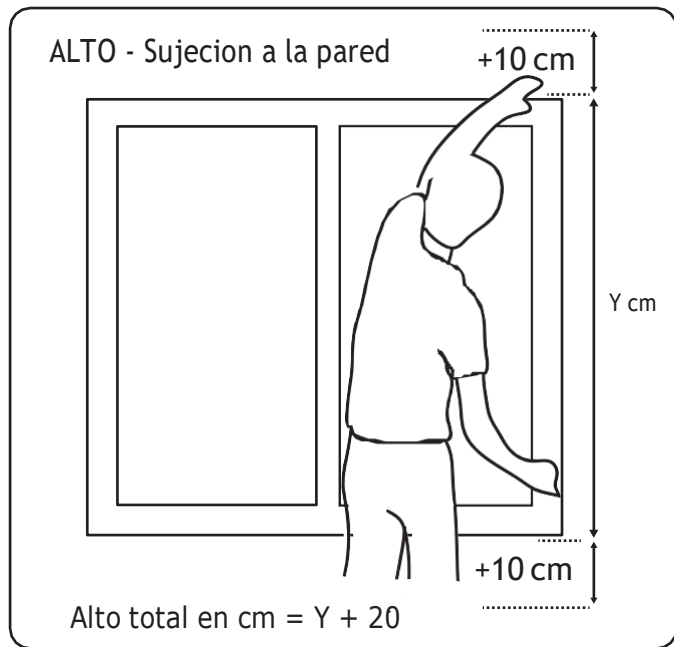

¿Como sacar el costo de mi cortina?

$m^2 \times \text{Precio (del } m^2) = \text{Valor de la cortina terminada (Incluye caño de 32"}$